



TP4

Support: embase d'étau phase 20

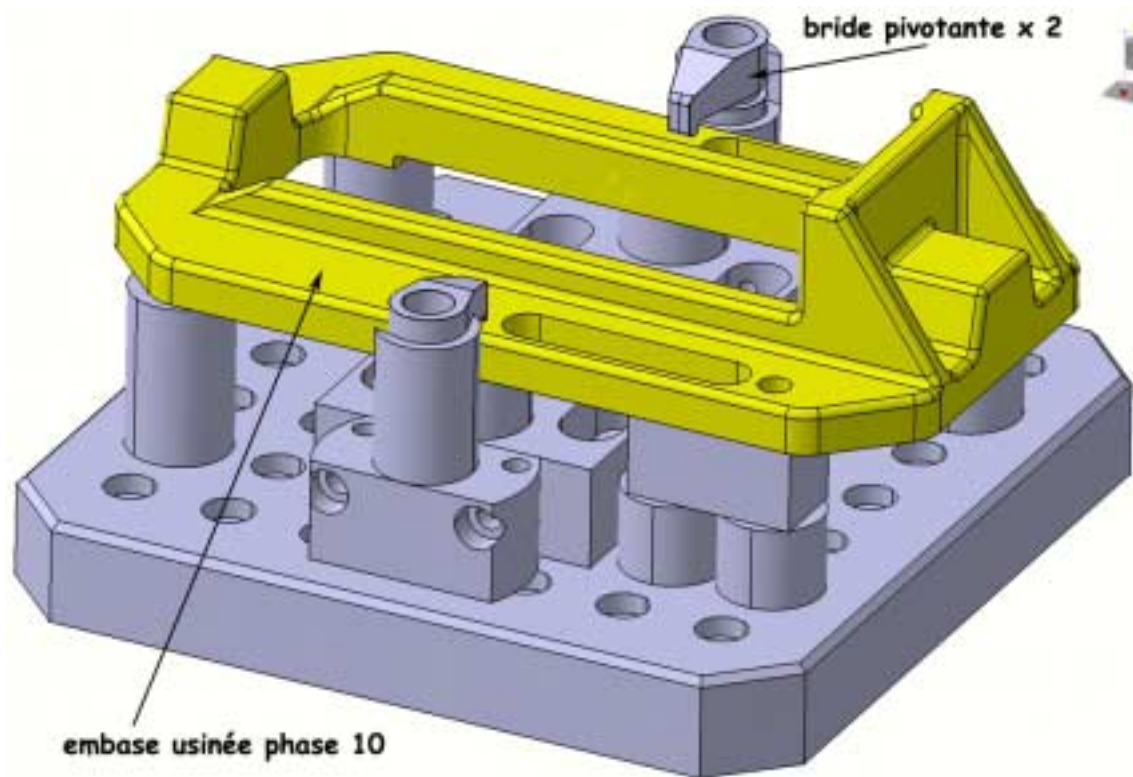

Procédure :

- ouvrir l'assemblage : **semelle_ph20_montage_complet**
- cachez l'**embase usinée ph10**
- Insérez l'«**embase usinée**» en lui donnant les mêmes contraintes que l'embase brute.
- enregistrez l'assemblage sous le nom de «**montage_semelle_ph20_complet**»

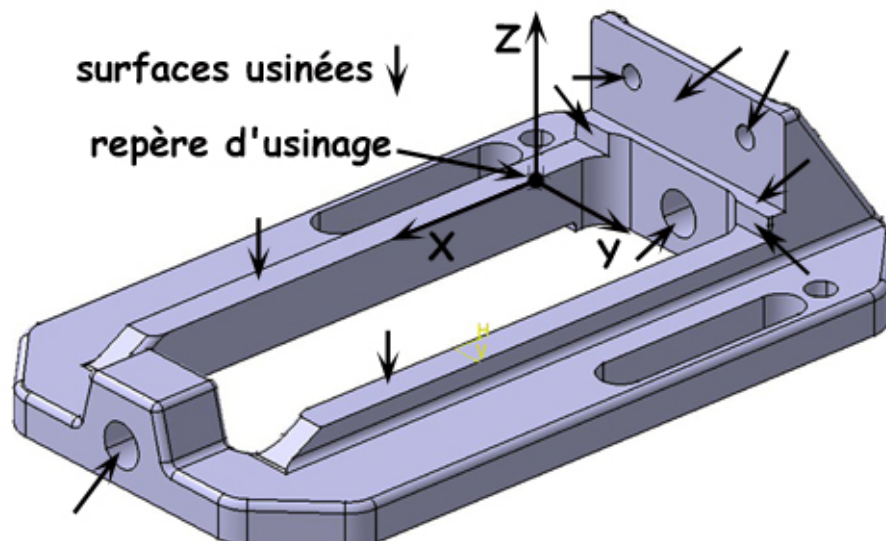

arbre de l'assemblage «montage_semelle_ph20_complet»

gamme de la semelle phase 20

